

CYFROWY WYŁĄCZNIK

ZSD15

ZSD15 służy do przełączania czasowego urządzeń gospodarstwa domowego. Posiada również funkcje ręcznego włączania zasilania, losowego przełączania. Po pierwszym połączeniu pozwól, aby timer się naładował, min. 6 godz. a następnie naciśnij prz. „RESET”.



Przed podłączeniem timera do urządzeń elektrycznych należy uważnie przeczytać poniższe zalecenia.


! Nie łącz ze sobą dwóch lub więcej timerów!

! Tylko do użytku wewnętrznego!


! Nie umieszczaj timera w sposób utrudniający odłączenie go od źródła zasilania!

WAŻNE:


Nie podłączaj urządzenia, którego obciążenie przekracza 15 A. Zawsze upewnij się, że wtyczka dowolnego urządzenia jest całkowicie włożona do gniazda timera. Jeśli timer wymaga czyszczenia, odłącz go od prądu i wytrzyj suchą szmatką. Jeśli timer będzie dłuższy czas nieużywany, przełącz urządzenie w tryb oszczędzania energii, naciskając przycisk „CLEAR+ENTER”, wyświetlacz LCD jest wyłączony, oszczędzając baterię. Aby wybudzić się z tego trybu, należy nacisnąć „RESET”.

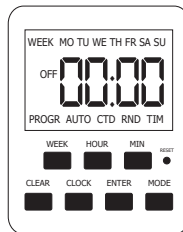


USTAWIENIE AKTUALNEGO CZASU:

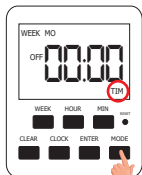



Prz. „MODE”
wybierz tryb „TIM”

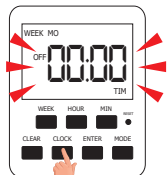

Naciśnij „CLOCK”
dane migają

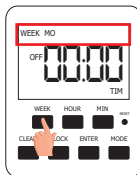




Po (MO)
Wt (TU)
Śr (WE)
Cz (TH)
Pi (FR)
So (SA)
Nd (SU)

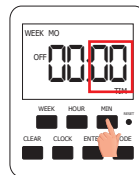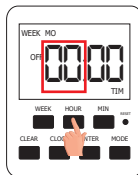


Ustaw aktualny dzień (WEEK), godzinę (HOUR) i minuty (MIN) i zakończ ustawianie naciskając CLOCK.

RĘCZNE WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE:


Naciśnij „MODE” wybierz tryb „TIM”. Naciśnij „ENTER” umożliwia to włączyć lub wyłączyć wyłącznik. Na wyświetlaczu LCD pojawi się ON aby włączyć zasilanie lub OFF aby wyłączyć.

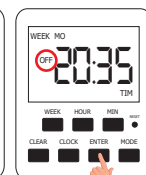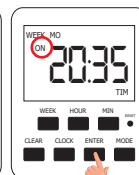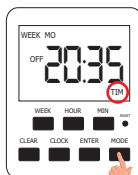






USTAWIENIA PROGRAMU:

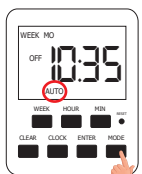

Prz. „MODE”
wybierz
tryb „AUTO”

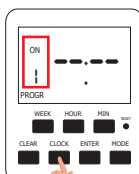


Naciśnij „CLOCK”, aby ustawić pierwszy program. Prz. WEEK
dzień lub blok dni, przyciskiem HOUR i MIN ustawiaj pierwszy
czas włączenia (1_ON) i potwierdź ENTER. Pojawia się pierwsze
ustawienie wyłączenia (1_OFF).

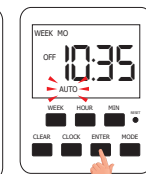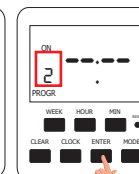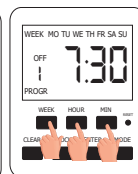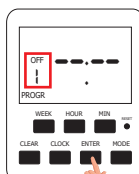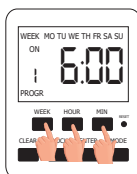

Postępuj w ten sam sposób
jak w przypadku 1_ON i potwierdź
ENTER. W ten sposób
możesz skonfigurować
16 programów czasowych.

Programowanie
wyjdź prz. „MODE”.
Naciśnij „ENTER”
uruchom program,
miga napis „AUTO”


FUNKCJA ODLICZANIA:

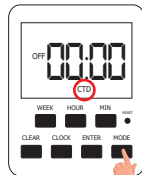

Prz. „MODE”
wybierz
tryb „CTD”



Prz. „HOUR i MIN”
ustaw czas
odliczenia

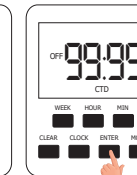

Rozpocznij odliczanie
naciskając „ENTER”
(od 0 do 99h99min)

FUNKCJA LOSOWA:



Prz. „MODE”
wybierz
tryb „RND”



Potwierdź
prz. „ENTER”
miga napis „RND”

Urządzenie jest podłączone losowo, przełączanie pomiędzy 19:00 a 6:00 rano Anulowanie funkcji wybierając inny tryb naciskając „MODE”.

Uwaga: Jeśli w trakcie popełniasz błąd w ustawieniu naciśnij przycisk CLEAR.

PARAMETRY TECHNICZNE	
Zasilanie	230 V AC/ 50 Hz
Maksymalne obciążenie	15 (2) A, 3500 W
Minimalny regul. czas	1 min.
Dokładność zegara	+/- 1 min na miesiąc
Zużycie własne	< 1 W
Zálohovací baterie	NiMH 2.4V >1500 godzin
Stopień ochrony	IP20
Temperatura pracy	-10°C do +40°C (< 93% RH)

Okres gwarancji wynosi 2 lata.
W przypadku gwarancji i serwisu pogwarancyjnego, wyślij produkt na adres dystrybutora lub importera.



Dystrybutor:
ELEKTROBOCK PL
ul. Bielowicza 46
32-040 Świątki Górne
tel : 12 2704139
e-mail: elbock@poczta.fm

