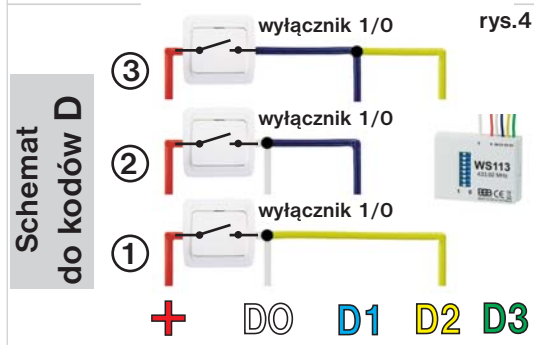
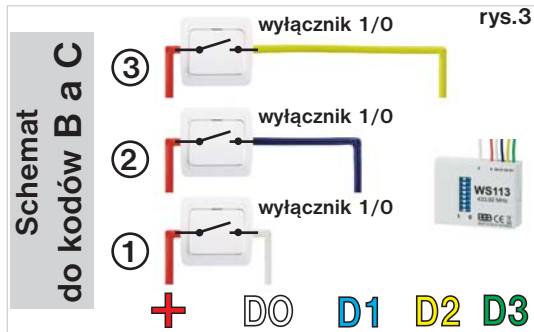


SCHEMAT PODŁĄCZENIA WS113

JAKO NADAJNIKA BEZPRZEWODOWEGO DZWONKA

Ton dzwonka do wyboru:

① KRÓTKI TON ② DŁUGI TON ③ ŚREDNI TON

Uwaga: przy podłączeniu kieruj się schematem z kolorami przewodów!

Uniwersalny nadajnik pod przycisk WS113 można zastosować w dzwonku bezprzewodowym jak i do innych produktów bezprzewodowych z kodem samoczynnym firmy ELEKTROBOCK cz.

Zalety:

- nadajnik ukryty pod przyciskiem
- dochowanie jednego typu wyłączników i gniazd

MONTAŻ:

KU/ KP 68

wyłącznik 1/0
(1/0+1/0)**TECHNICZNE PARAMETRY**

Zasilanie	12 V alkal. L1028 23A (w produkcji)
Moc sygnału	< 5 mW
Częstotliwość	433,92 MHz
Stopień ochrony	IP20
Żywotność baterii	ok. 2 lata
Tem. pracy	-20°C do 50°C

Gwarancja 2 lata
W przypadku reklamacji WS113 prosimy o kontakt z dystrybutorem.



EOB
ELEKTROBOCK CZ
MADE IN CZECH REPUBLIC

Elektrobock PL
32-040 Świątki Górne
ul. Bielowicza 46
Tel./fax: 012 2704139
e-mail: elbock@poczta.fm
www.elbock.cz

433,92 MHz
BEZPRAWNE WYSLANIELEAD FREE
v souladu s RoHSELEKTROBOCK CZ
ELEKTROBOCK REPUBLIC

ZASILANIE
alkal. bateria
12V/L 1028 23A
(W PRODUKCJE)

WS113

**UNIWERSALNY NADAJNIK DO PUSZKI
PODYNKOWEJ POD DOWOLNY
PRZYCIISK DZWONKOWY**

**OŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI Z EC**

Firma ELEKTROBOCK CZ s.r.o.
Oświadcza, że produkt WS113 jest zgodny z wymaganiami i zaleceniami zawartymi w dyrektywie 1999/5/ES.
Kurim 1.6.2006

Sposób kodowania, podłączenia w załączonej instrukcji.

Zastosowanie WS113 do dzwonków bezprzewodowych

Przy podłączeniu i nastawieniu kodu WS113 należy postępować w następujący sposób:

1. Odczytaj kod dzwonka - kod dzwonka znajduje się na zewnętrznej ściance odbiornika.

2. Nastawienie kodu na WS113 - kod nastawiamy suwakami (rys.1), kombinacja 0 i 1 musi być zgodna z kodem jaki jest na odbiorniku dzwonka (patrz przykłady kodowania)!

3. Montaż WS113 - zgodnie z oznaczeniem literowym kodu B, C lub D wybieramy schemat podłączenia (rys.3 lub rys.4).

4. Wybór tonu dzwonka - w zależności od podłączenia.

① KRÓTKI TON ② DŁUGI TON ③ ŚREDNI TON

rys.1 - OPIS OZNACZEŃ WS113


- Υ - antena 433,92 MHz
- + - przewód czerwony
- D0 - przewód biały
- D1 - przewód niebieski
- D2 - przewód żółty
- D3 - przewód zielony

SUWAKI KODU




Przykłady kodowania


kody B (B 0000 do B 1111)

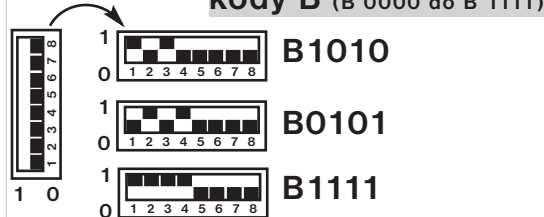

kody C (C 000000 do C 111111)

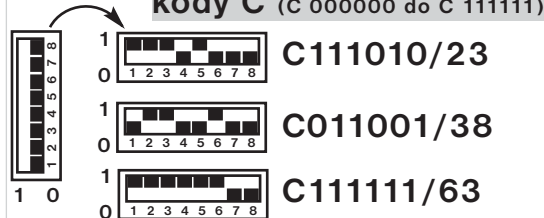

kody D (D 000000 do D 111111)

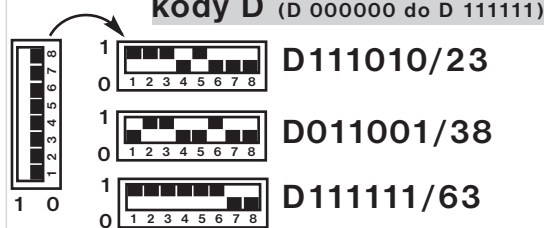


Zastosowanie WS113 do innych urządzeń

WS113 można zastosować do innych bezprzewodowych urządzeń firmy ELEKTROBOCK CZ (aktualny wykaz urządzeń na stronie www.elbock.cz)

Przykład: użycie WS113 do sterowania dwoma urządzeniami w jednym podłączeniu.

rys.2

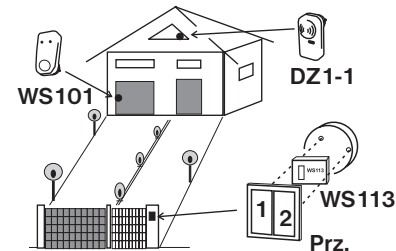

WS101: bezprzewodowy wyłącznik do którego podłączone jest oświetlenie ogrodu.

DZ1-1: bezprzewodowy dzwonek z kodem np. D 000111.

Prz.: dwu klawiszowy wyłącznik (1/0 + 1/0) z podłączonym WS113, gdzie 1 klawiszem dzwonimy a drugim włączamy oświetlenie.

Nastawienie kodu i schemat podłączenia do w/w przykładu:

Kod ustawiony suwakami musi być zgodny z kodem na ściance odbiornika dzwonka bezprzewodowego!



Przy tym podłączeniu pierwszym przyciskiem uruchamiamy dzwonek, typ tonu DŁUGI. Drugim przyciskiem uruchamiamy WS101.

